




LY-D-168S


操作說明 I

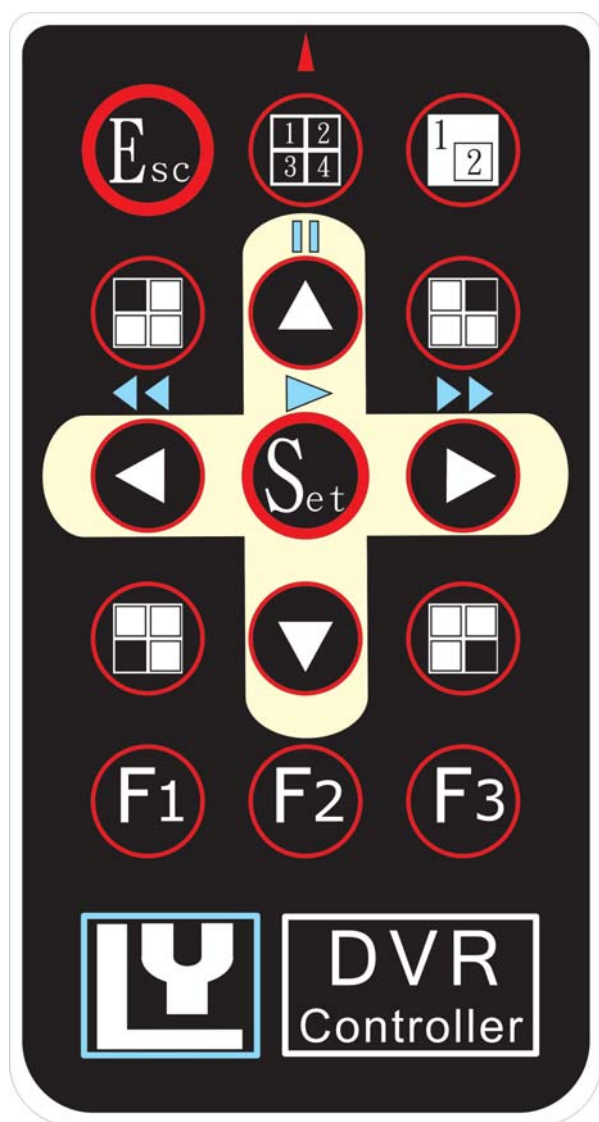

回上一層目錄




四分割畫面

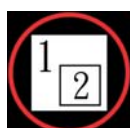

子母畫面



上方向鍵
、回放暫停

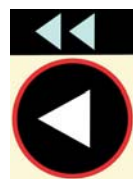


左方向鍵、回放倒轉
、倍數倒轉



目錄鍵、設定鍵
、播放鍵



第一畫面

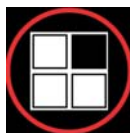


第二畫面



第三畫面



第四畫面

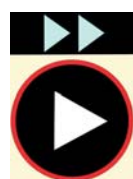


右方向鍵、回放前進
、倍數回放



下方向鍵
、倍數回放退回鍵



預備鍵

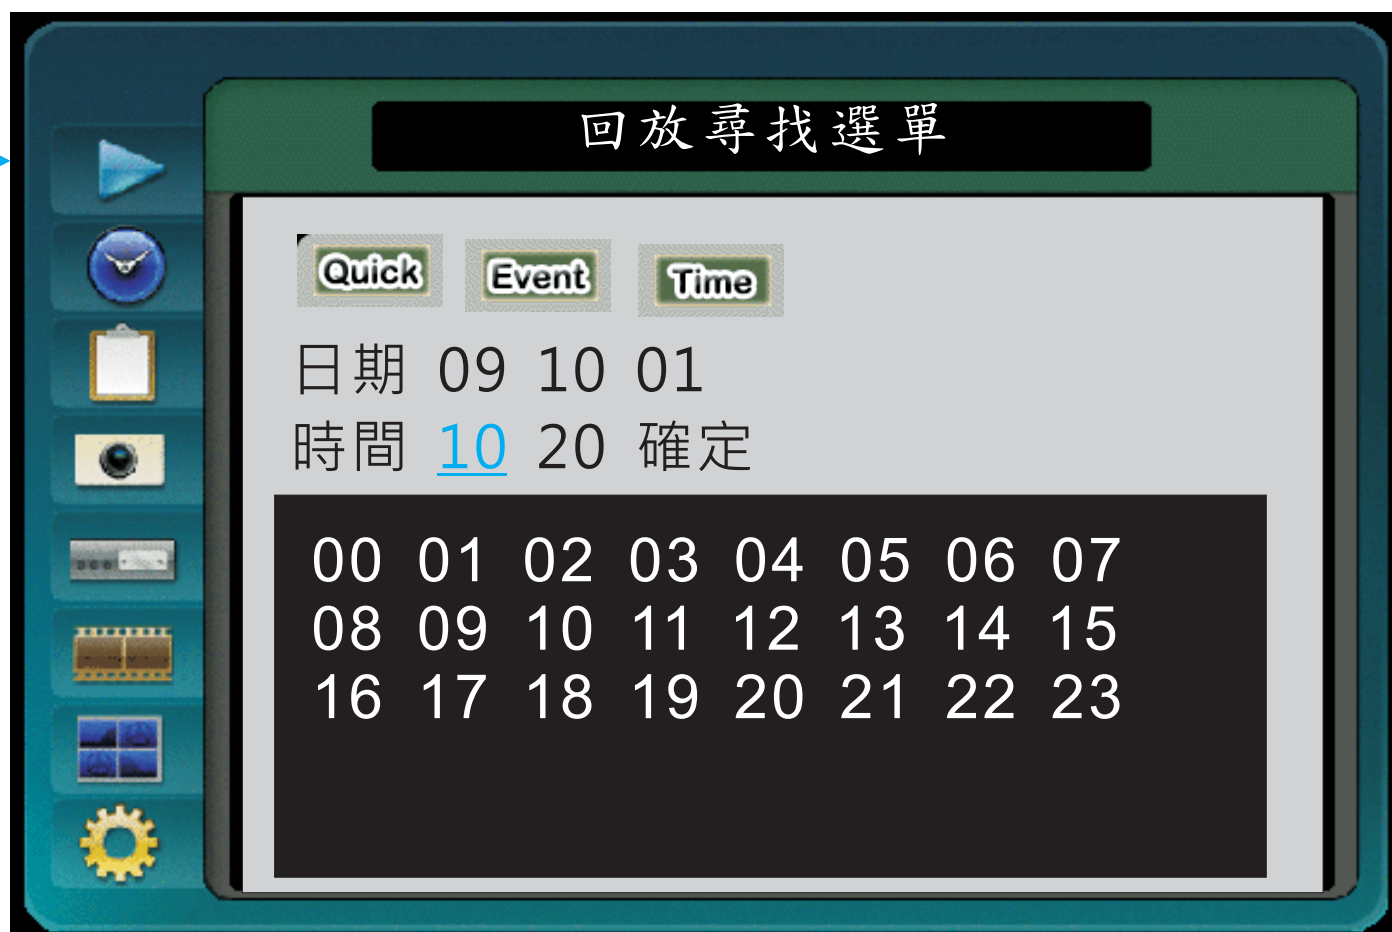

播放記號




選擇自訂要回放的日期、時間



事件發生的日期、時間、如更新韌體改時間




整點和重開機時間回放資料選擇

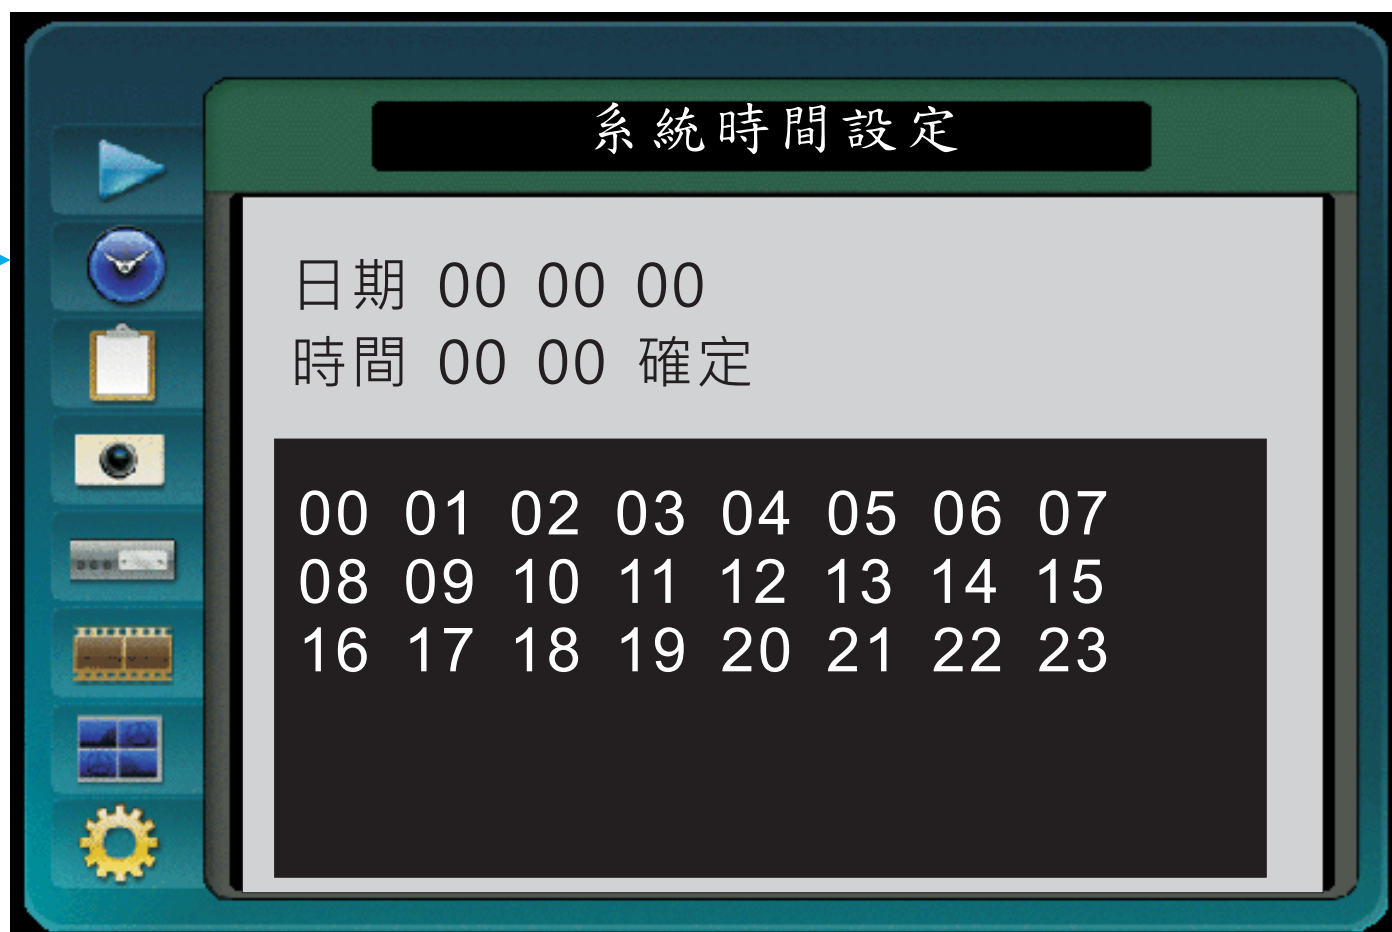


調整DVR系統時間

按SET鍵進入表單、方向鍵選擇、最後按確定鍵、再按ESC離開表單

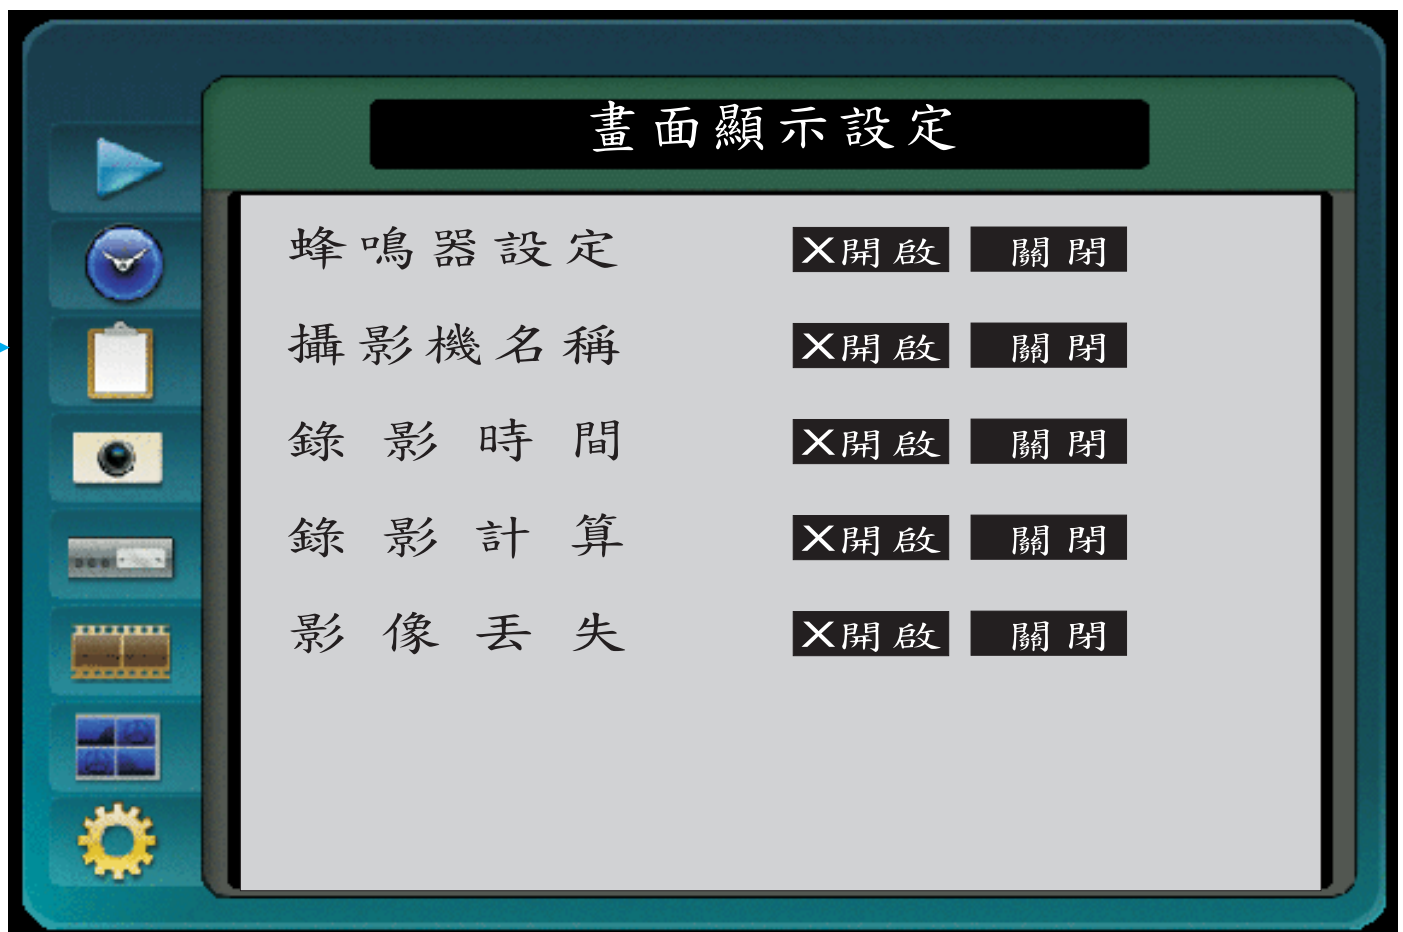

畫面顯示設定


1. 蜂鳴器設定：設定DVR系統警示音打開或關閉
2. 攝影機名稱：選擇是否在畫面上顯示CH1~CH4文字
3. 錄影時間：選擇是否在畫面上顯示錄影時間
4. 錄影計算：選擇畫面上顯示錄影百分比
5. 影像丟失：選擇是否在畫面上顯示鏡頭遺失警語 (LOSS)

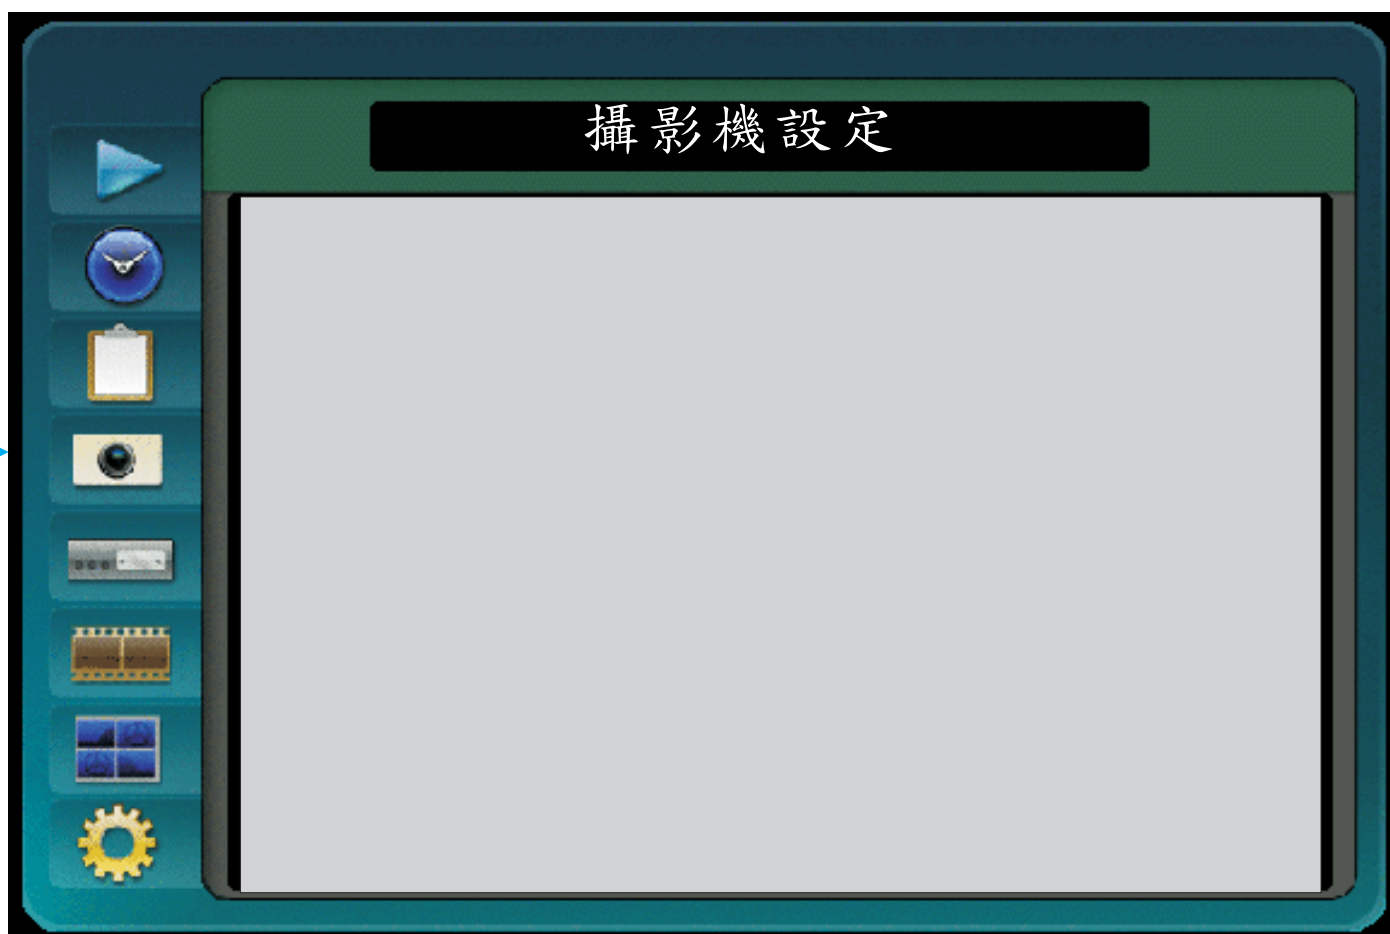

此功能暫不提供



此功能暫不提供

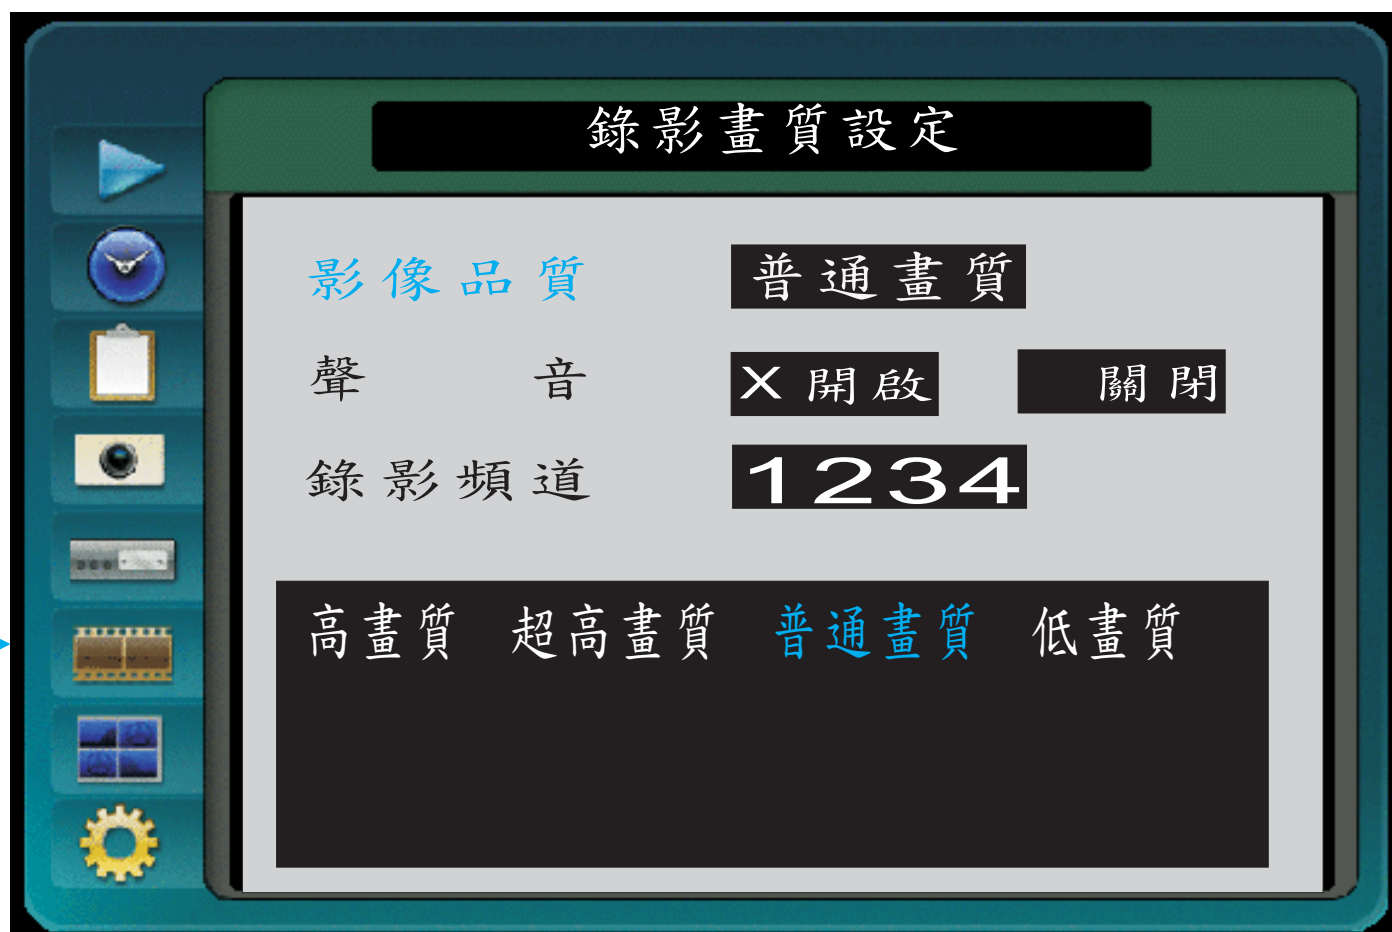

錄影畫質設定

1 影像品質： 高畫質 (H) 1小時/1.7G (硬碟容量)


超高畫質 (S) 1小時/2G

普通畫質 (N) 1小時/1G

低畫質 (L) 1小時/0.8G

2. 聲音：可以選擇是否錄下聲音

3. 錄影頻道：選擇要錄影頻道數目

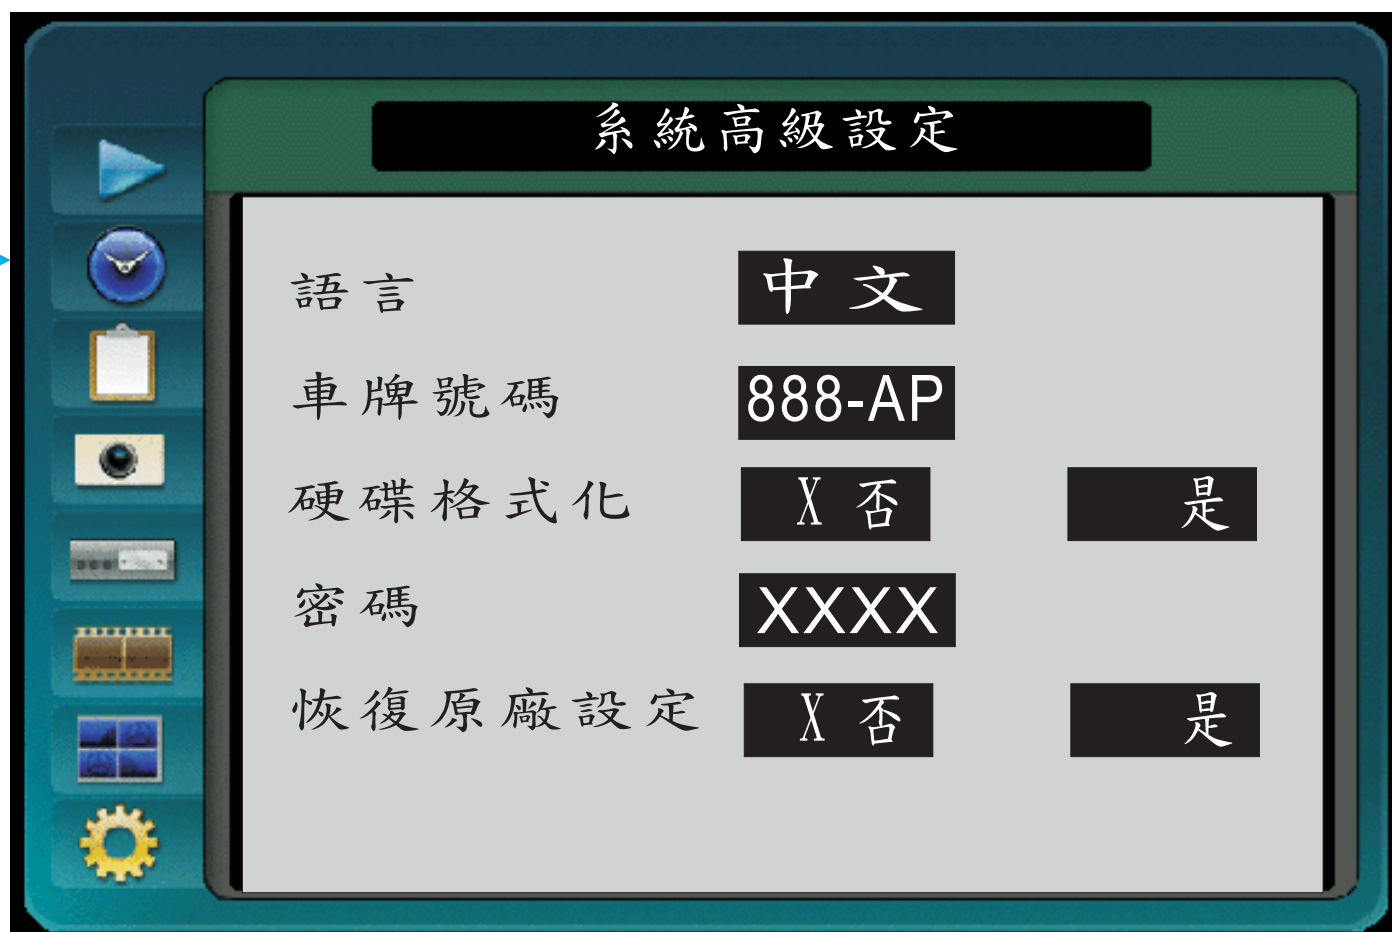


語 言 : 可切換為中文、英文

車 牌 號 碼 : 可使用數字、符號、英文

硬 碟 格 式 化 : 將硬碟的資料、索引清除

密 碼 : 讓進入目錄需要密碼才能開啟

恢復原廠設定 : 當一切設定混亂時、恢復出廠設定

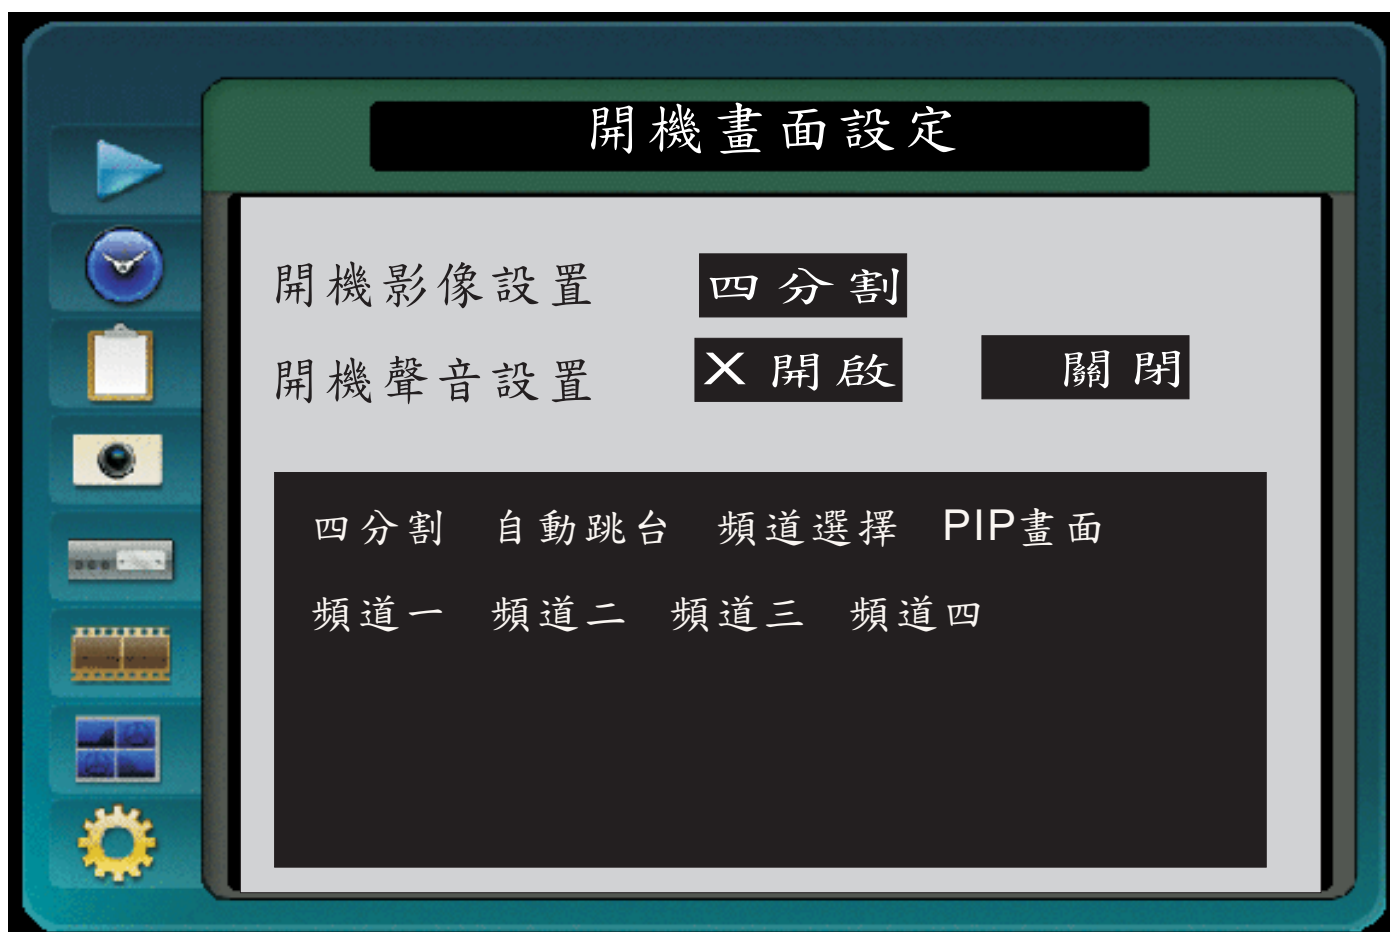

開機畫面設定

1.開機影像設置：可以選擇開機時的畫面順序

四分割：分四個畫面
 自動跳台：四個頻道輪流單一畫面顯示
 PIP畫面：子母畫面、可以選擇兩個畫面順序

2.開機聲音設置：選擇是否要輸出及時錄影聲音



1. 百分比色塊閃爍、表示正常錄影
2. H(高畫質) S(超高畫質) N(普通畫質) L(低畫質)
3. VIDEO LOSS 表示鏡頭沒裝、或故障
4.  抽取式硬碟插入
5.  抽取式硬碟下載
6. 韌體更新後、需重新開機



硬碟錯誤畫面

1. 硬碟損壞、或沒放入



DVR-正面資訊

1. POWER (紅) 恆亮
2. RECORD (黃) 閃爍




開啟Mobile Viewer、選取 (讀取硬碟資料)



選擇所要觀看的鏡頭按一分割或
在所在的鏡頭畫面上按滑鼠左鍵




選取搜索所要觀看資料的時間點

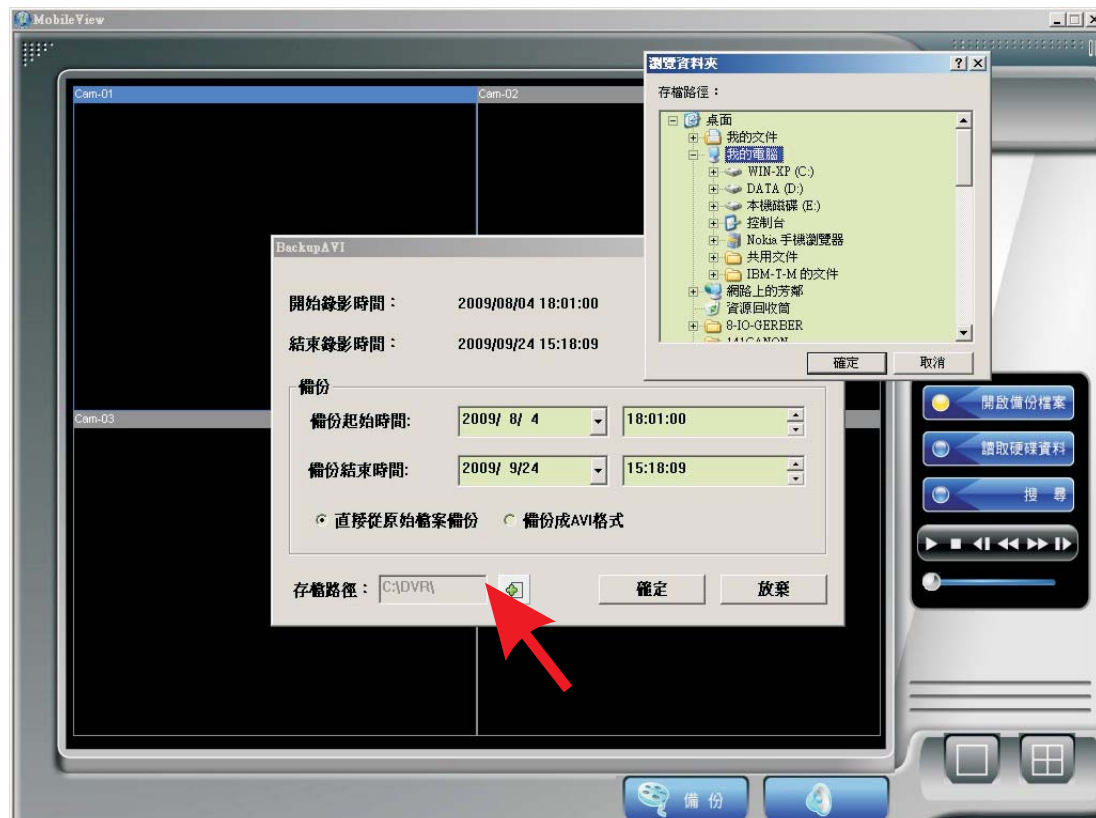

選擇儲存DVR原始影像檔、AVI檔
相片檔路徑



選擇將硬碟資料轉成AVI格式、(建議先將所需要的資料轉成原始檔再轉AVI檔,時效較快)

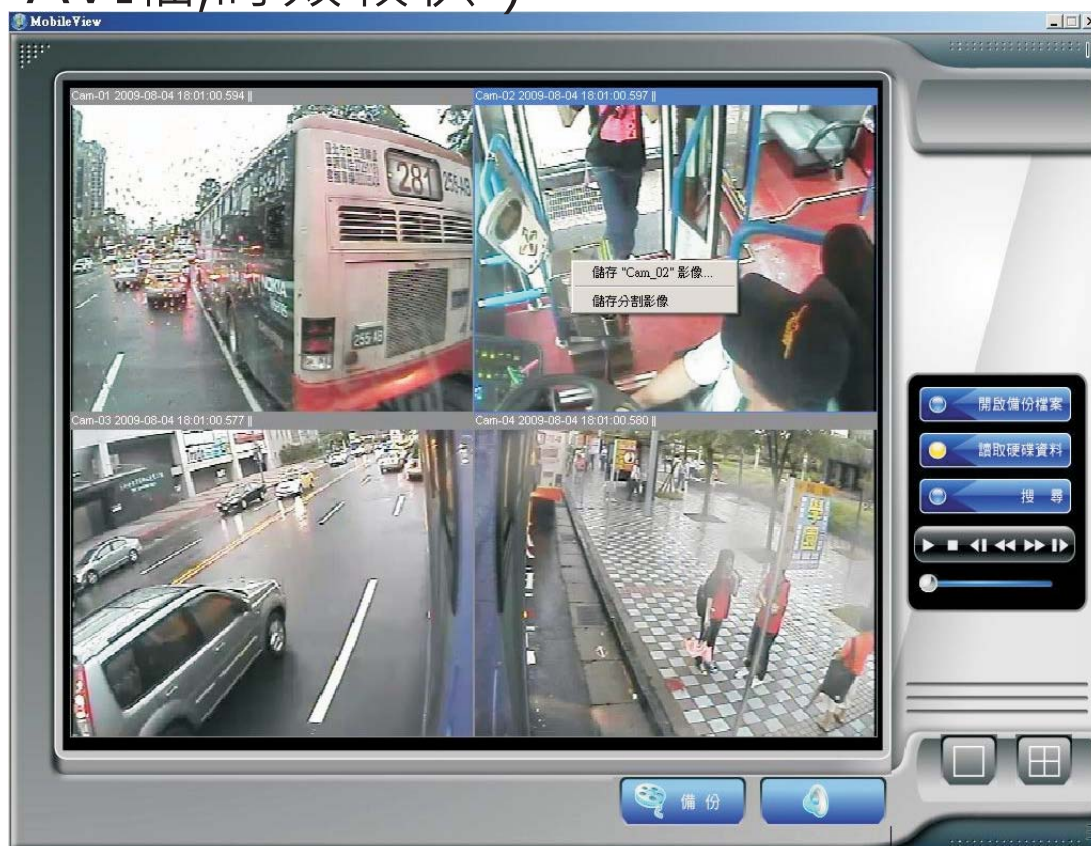

按滑鼠右鍵選擇儲存影片相片可單張和四分割



建議資料備份以原始檔備份亦可以
選擇時間區段備份、存取時間較快



備份時的畫面